


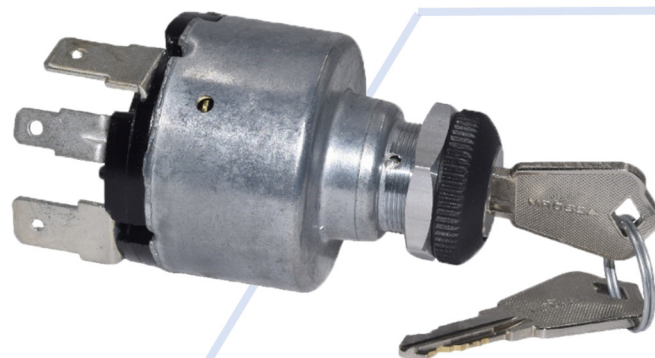

662136

COMMUTATORE ACCENSIONE

INFORMAZIONI TECNICHE



INFORMAZIONI GENERALI

Posizione 0: Chiave sfilabile nessun contatto



Posizione 1: Chiave non sfilabile contatto Accessori (1#2#5)

Posizione 2: Chiave non sfilabile e contatto instabile Avviamento (1#4)

Posizione 3: Chiave non sfilabile, contatto instabile Preriscaldamento candele (1#3)


Posizione 4: Chiave non sfilabile, contatto instabile Preriscaldamento candele + Avviamento (1#3#4)

Attenzione: posizionare i fori in basso, evidenziati nell'immagine di seguito da un asterisco (*), in modo da agevolare il drenaggio di acqua/condensa.

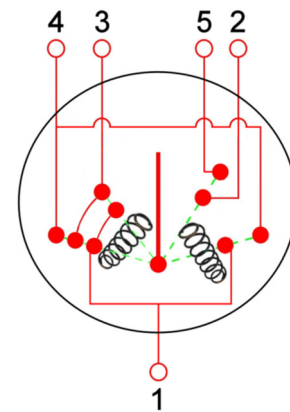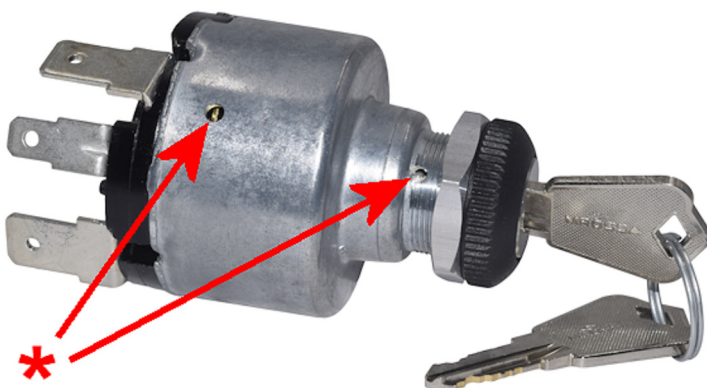

662136

IGNITION SWITCH TECHNICAL INFORMATION

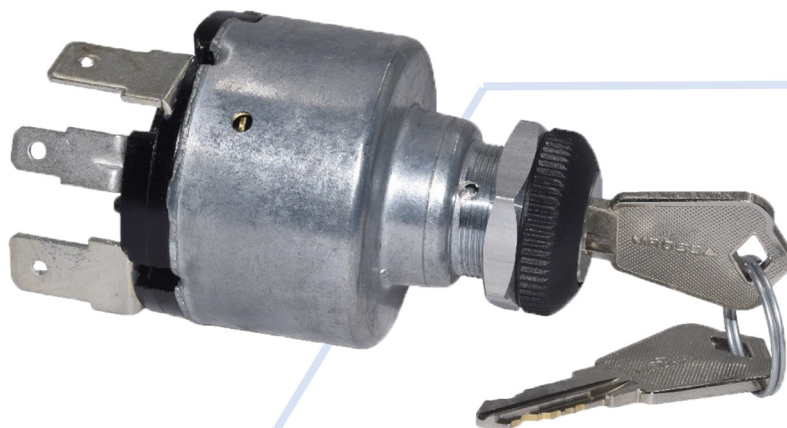

GENERAL INFORMATION

Position 0: Sliding key, no contacts



Position 1: Not sliding key contact Accessories (1#2#5)


Position 2: Not sliding key and instable contact Starter (1#4)

Position 3: Not sliding key , instable contact PreHeating (1#3)

Position 4: Not sliding key , instable contact PreHeating + Starter (1#3#4)

* ATTENTION: fit the holes, signed with (*) in the image below, in order to facilitate the water condensation drain.

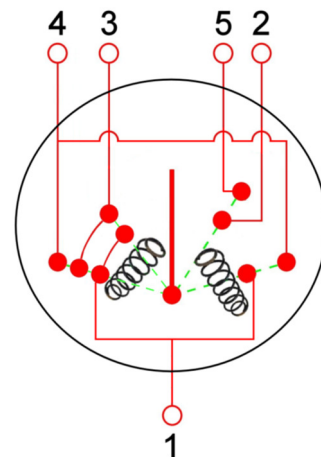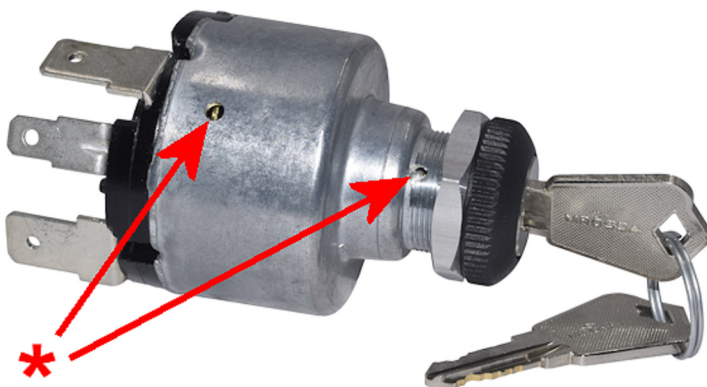




662136

INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE/DE DEMARREUR

INFORMATION TECHNIQUE

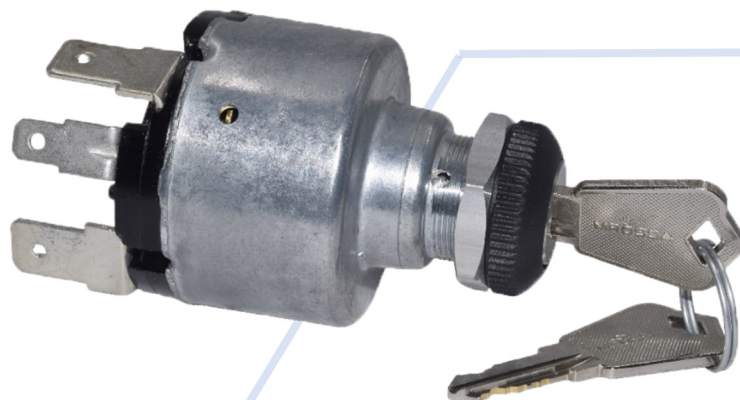

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Position 0 : Clé amovible aucun contact



Position 1 : Clé non amovible contact accessoires (1#2#5)

Position 2 : Clé non amovible et contact Allumage (1#4)

Position 3 : Clé non amovible, contact instable bougies de Préchauffage (1#3)

Position 4 : Clé non amovible, contact instable bougies de Préchauffage + allumage (1#3#4)

ATTENTION : positionner les trous en bas, avec (*) dans l'image, afin d'aider le drainage de l'eau / condensation.

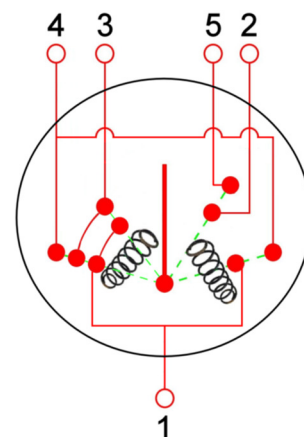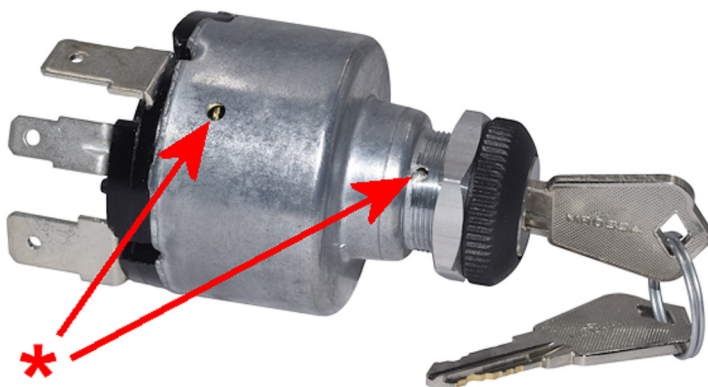




662136

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ARRANQUE

INFORMACIÓN TÉCNICA

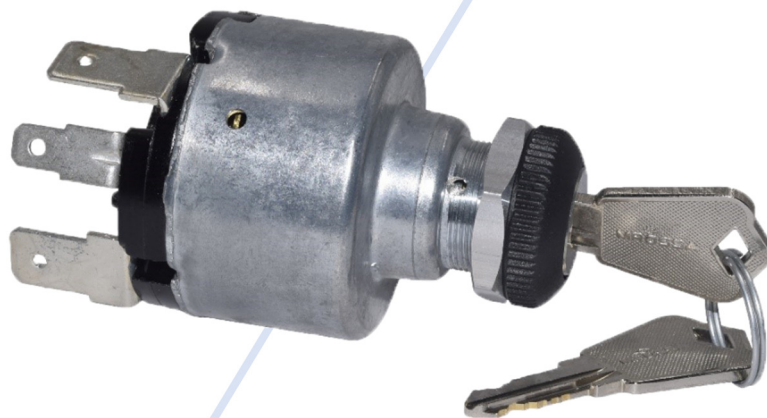

INFORMACIÓN GENERAL

Posición 0: llave deslizante, ningún contacto



Posición 1: llave no deslizante contacto Accesorios (1#2#5)

Posición 2: llave no deslizante Arranque (1#4)

Posición 3: llave no deslizante y contacto inestable PreCalentamiento + Arranque (1#3)

Posición 4: llave no deslizante y contacto inestable PreCalentamiento + Arranque (1#3#4)

ATENCIÓN: posicionar los agujeros, signados con (*) en la foto, en la parte de abajo para facilitar el drenaje del agua/condensado.

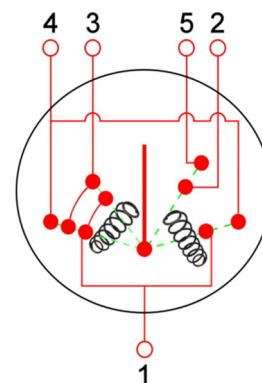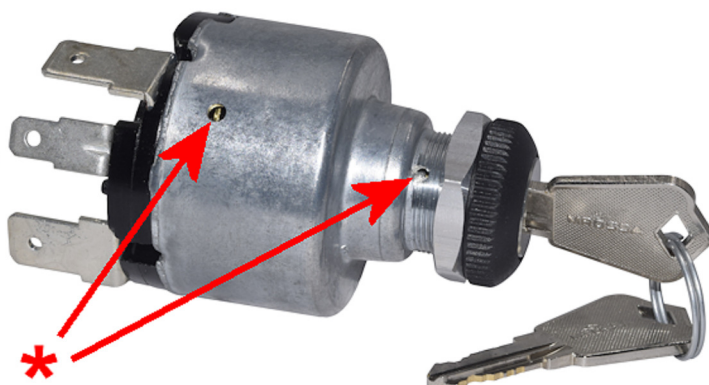



662136

ZÜNDSCHALTER

TECHNISCHE INFORMATIONEN



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stellung 0: Schlüssel kann abgezogen werden, kein Kontakt



Stellung 1: Schlüssel kann nicht abgezogen werden, Kontakt Zubehör (1#2#5)

Stellung 2: Schlüssel kann nicht abgezogen werden, Kontakt instabil Zündung (1#4)

Stellung 3: Schlüssel kann nicht abgezogen werden, Kontakt instabil Vorheizen der Glühkerze (1#3)

Stellung 4: Schlüssel kann nicht abgezogen werden, Kontakt instabil Vorheizen der Glühkerze + Zündung (1#3#4)


Achtung: Die Bohrlöcher, die im Bild unten durch ein Sternchen (*) hervorgehoben sind, unten positionieren, um das Abfließen von Wasser/Kondenswasser zu erleichtern.

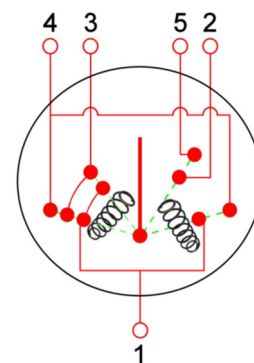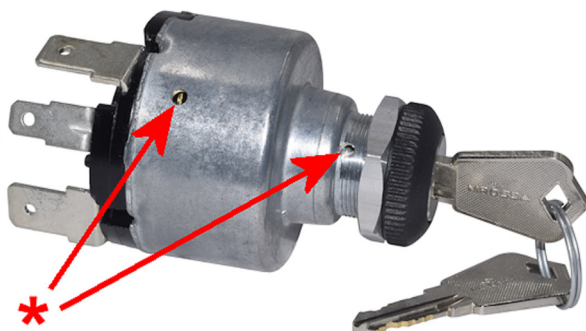



662136

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

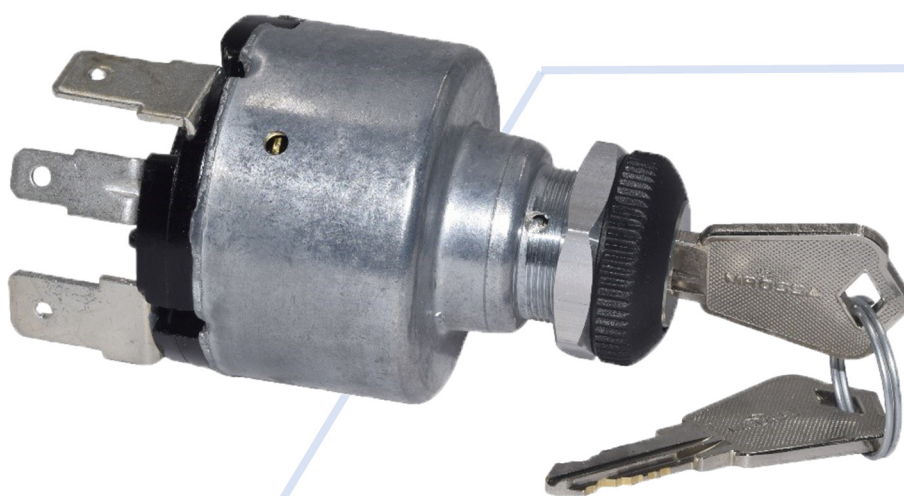

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Положение 0: Съемный ключ без контакта.

Положение 1: Несъемный ключ с контактом для комплектующих (1 # 2 # 5).

Положение 2: Несъемный ключ и нестабильный контакт для запуска (1 # 4).

Положение 3: Несъемный ключ, нестабильный контакт для разогрева свечи накаливания (1 # 3).

Положение 4: Несъемный ключ, нестабильный контакт для разогрева свечи накаливания + запуска (1 # 3 # 4).

Внимание: установите замок вниз отверстиями, отмеченными на следующем изображении звездочкой (*), чтобы облегчить слив воды/конденсата.

